

Linx 89xx Series Operator Handboek

V1.2 20/05/19


DKLC006-LLO




Inkten en Solvents kunnen brandbaar zijn, vloeistof, damp en spetters kunnen de ogen en huid irriteren

Bij werkzaamheden waarbij inkt of solvent wordt gebruikt!

- Verplicht gebruik veiligheidsbril
- Verplicht gebruik beschermende handschoenen

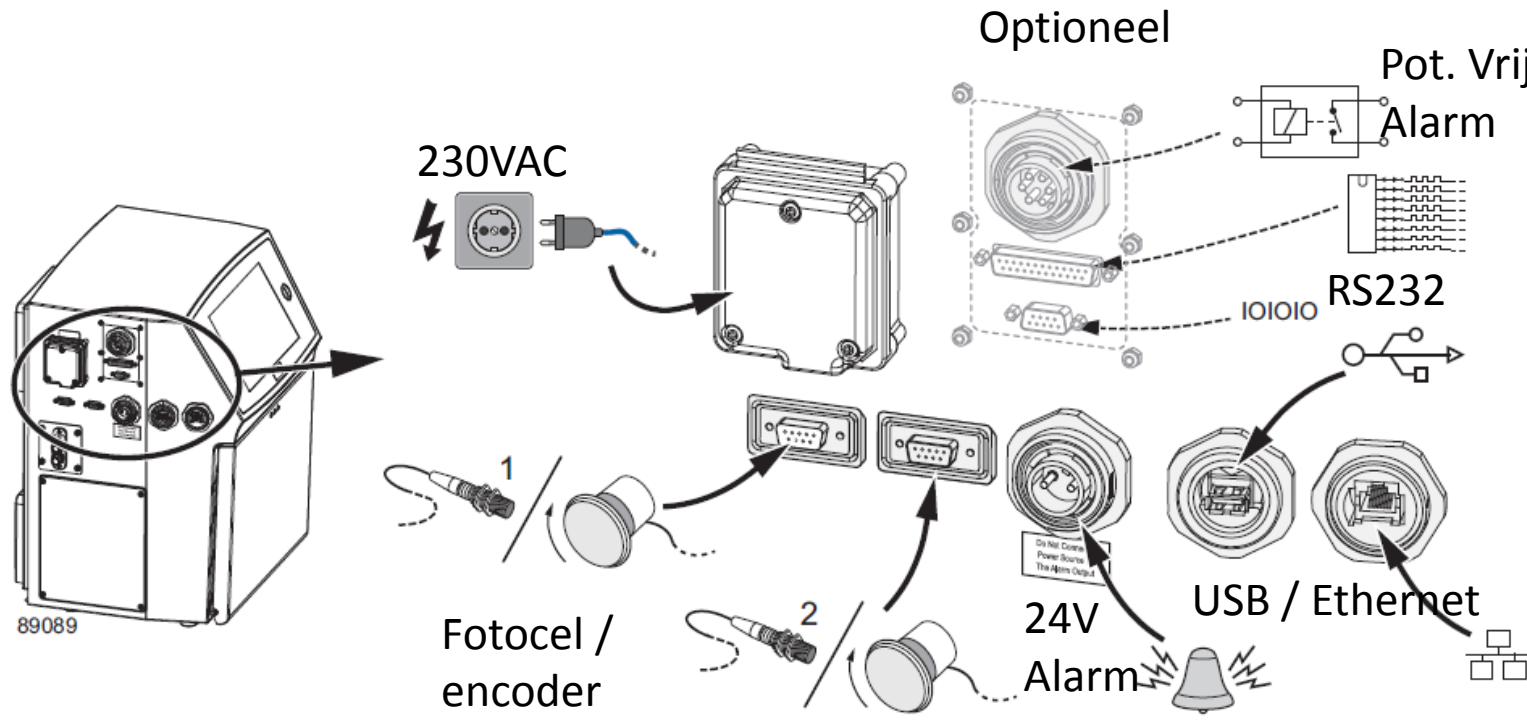


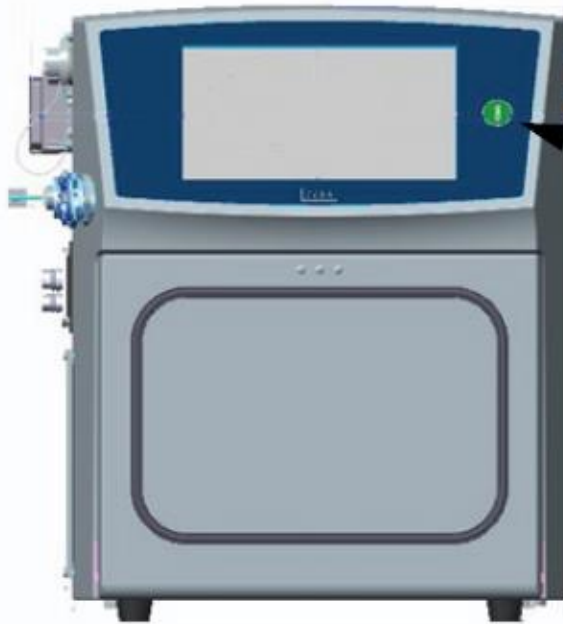

Power button

Inktcartridge

89090

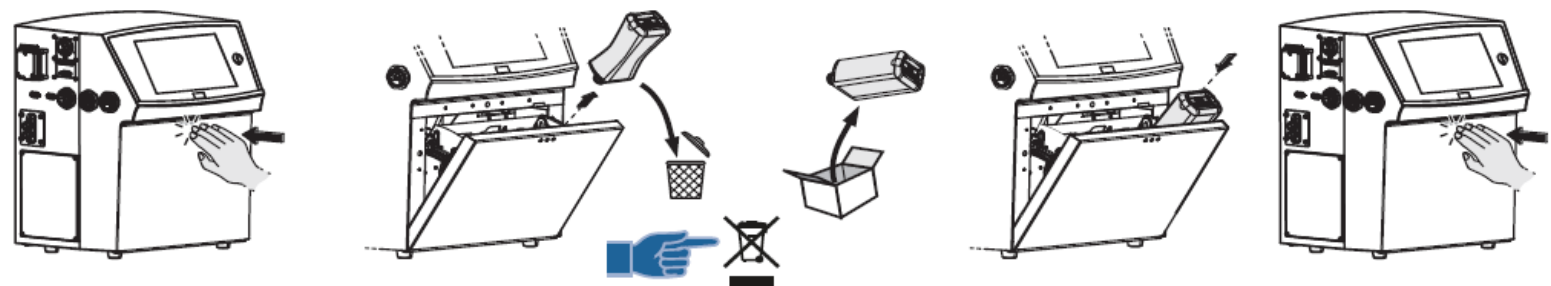


Solventcartridge


89091



Stel de sensor af zodat:

- Product eerst voorbij sensor komt en dan printkop
- De afstand tussen de sensor en kop kleiner is dan de ruimte tussen producten

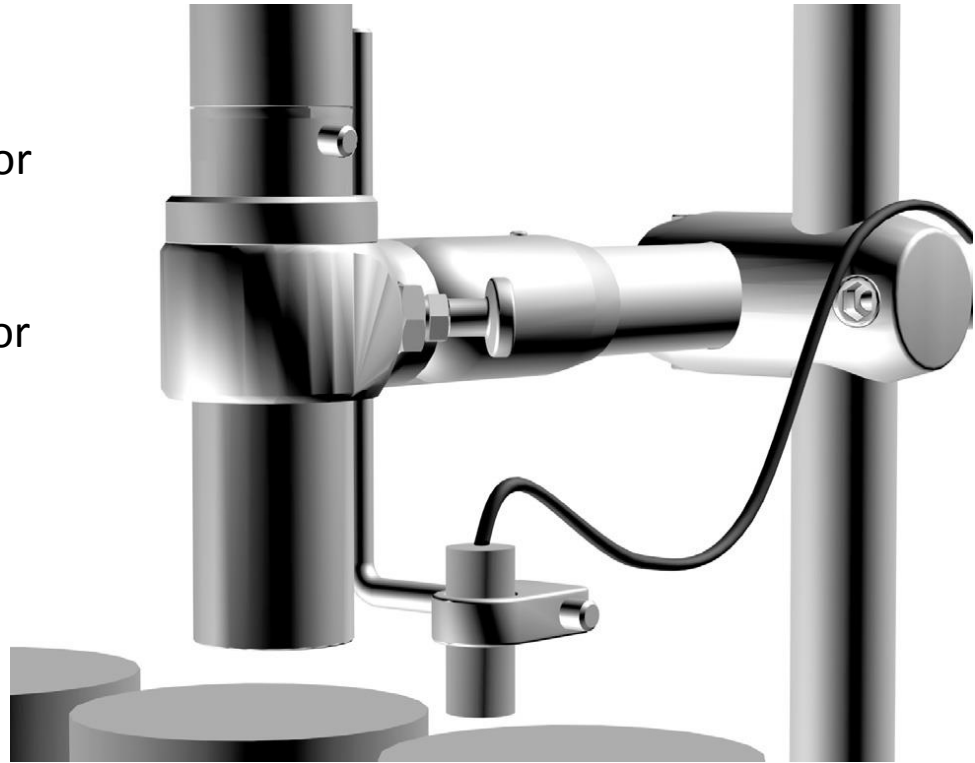

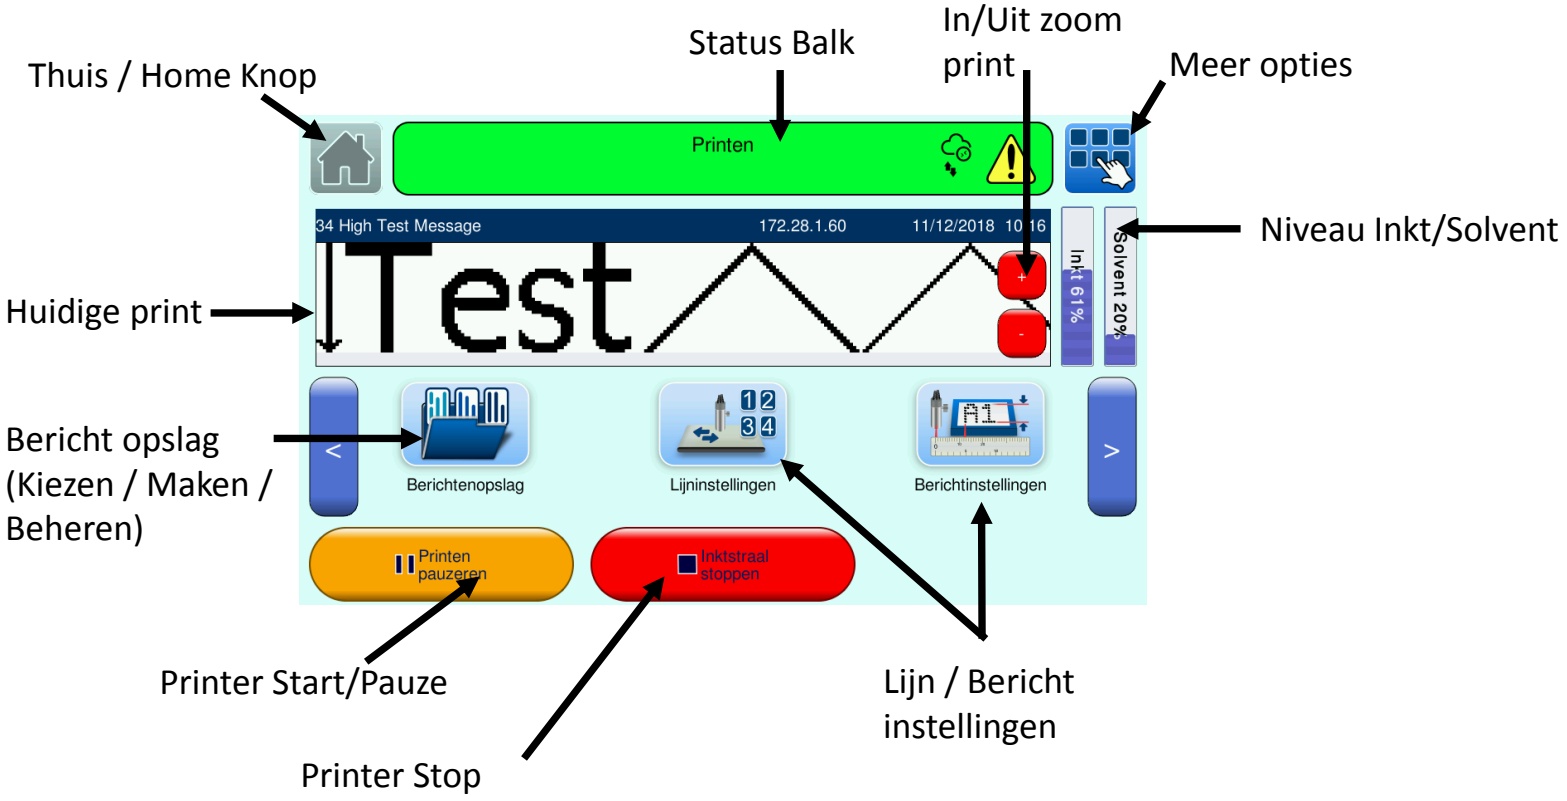

The screenshot displays a printer status interface with the following elements:

- Stationair**: A white bar with a home icon, a status bar, a warning icon, and a keyboard icon.
- Fout**: A red bar with a home icon, a status bar, a warning icon, and a keyboard icon.
- Fouten en waarschuwingen (1 van 2)**: A yellow bar with a home icon, a status bar, a warning icon, and a keyboard icon.
- Inktstraal loopt**: A teal bar with a home icon, a status bar, a warning icon, and a keyboard icon.
- Printen**: A green bar with a home icon, a status bar, a warning icon, and a keyboard icon.
- Message Area**: A dark blue bar showing "34 High Test Message", IP "172.28.1.60", and date/time "11/12/2018 10:16". Below it is a large "Test" label and a line graph.
- Resource Indicators**: Two vertical bars on the right showing "Inkt 61%" and "Solvent 20%".
- Navigation**: A bottom bar with buttons for "Berichtenopslag", "Lijninstellingen", and "Berichtinstellingen", along with left and right arrow buttons.
- Control Buttons**: Two large buttons at the bottom: "Printen pauzeren" (orange) and "Inktstraal stoppen" (red).

Stationair – inktstraal loopt niet


Storing – print niet

Waarschuwing

‘Pauze’ instraal loop – print niet

Klaar om te printen


Lijn instellingen kunnen alleen aangepast worden als printer in 'pauze' staat

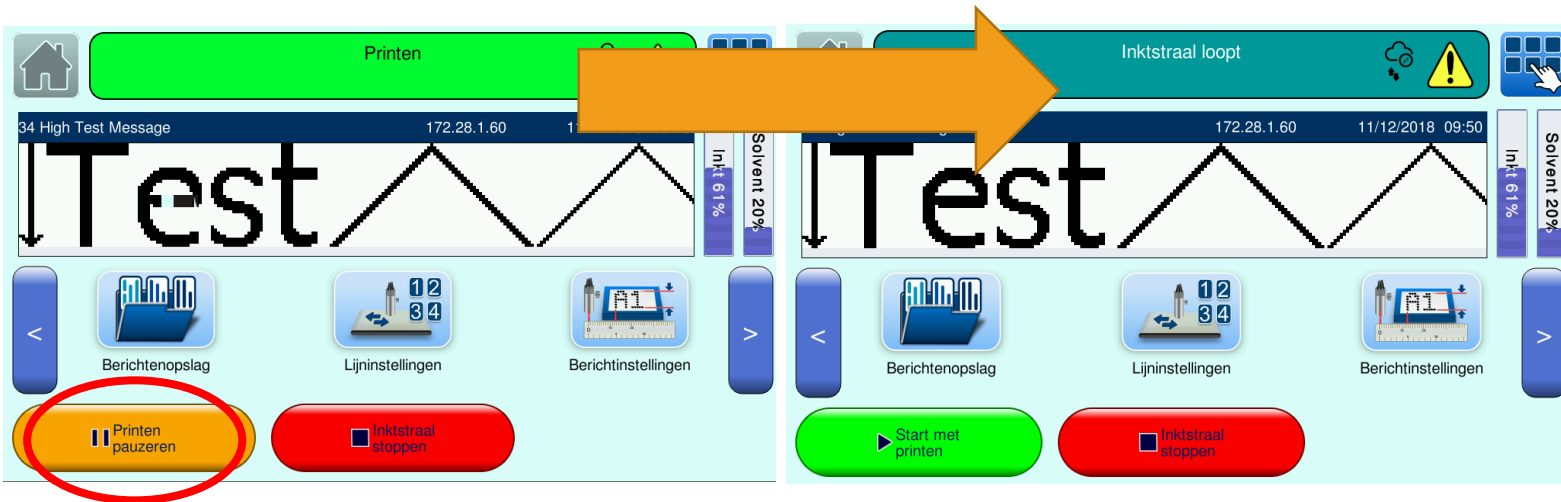



Lijninstellingen

Lijn instellingen zijn voor alle berichten

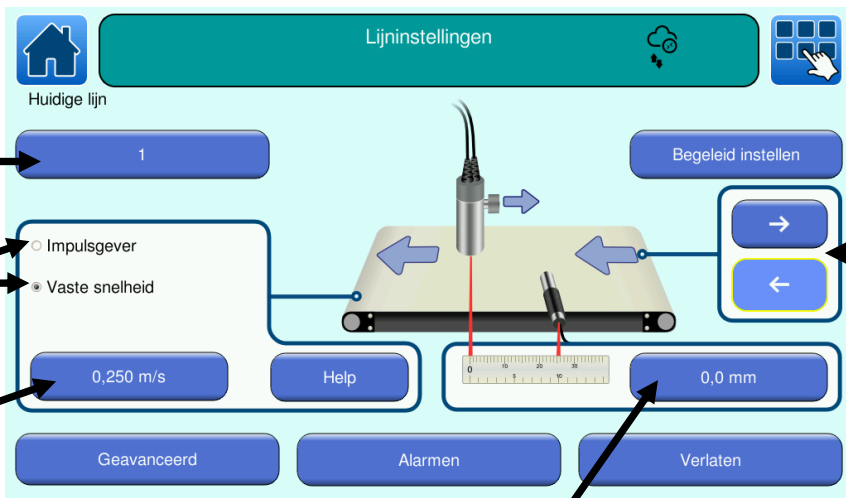

Naam/nr lijn waaronder instellingen worden bewaard


Draait lijn met encoder of vaste snelheid

Snelheid van lijn in m/s

Richting producten op lijn


Afstand van sensor tot midden printkop

LET OP richting schroef! Kop aanpassen anders kloppen instellingen niet

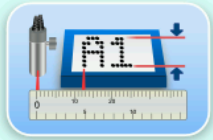

Berichtinstellingen

Bericht instellingen alleen voor huidig bericht

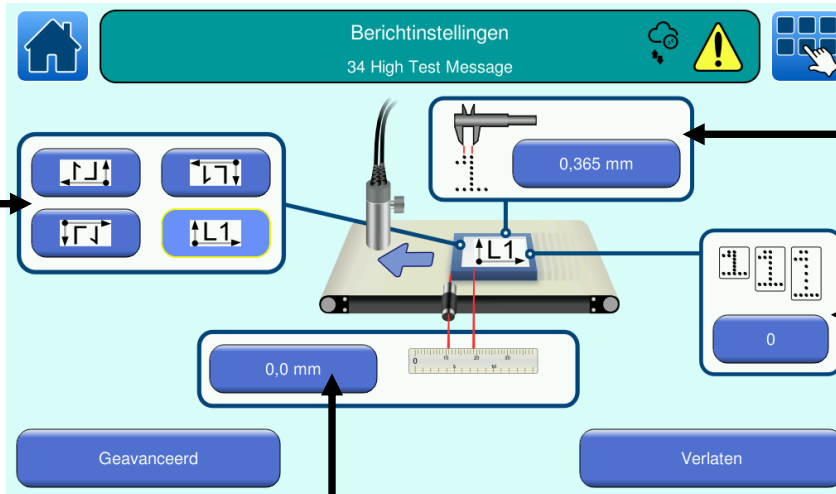

Print breedte
(afstand tussen druppels,
0,365=standard)

Aanpassing
karakter hoogte
0=standard

Afstand rand
verpakking tot print
positie


Periodiek reiniging of bij storing:

- **Inktstraal scheef**
- **Hoogspanningsfout**
- **Print halve teksten**
- **Printkop vuil/zwart**

De printkop kan in de schoonmaak statief worden geplaatst en gedeelte 'A' worden gereinigd als volgt

Dit dient te gebeuren wanneer de inktstraal is uitgeschakeld.

Wanneer de printkop schoon is kort laten drogen voor het opstarten.

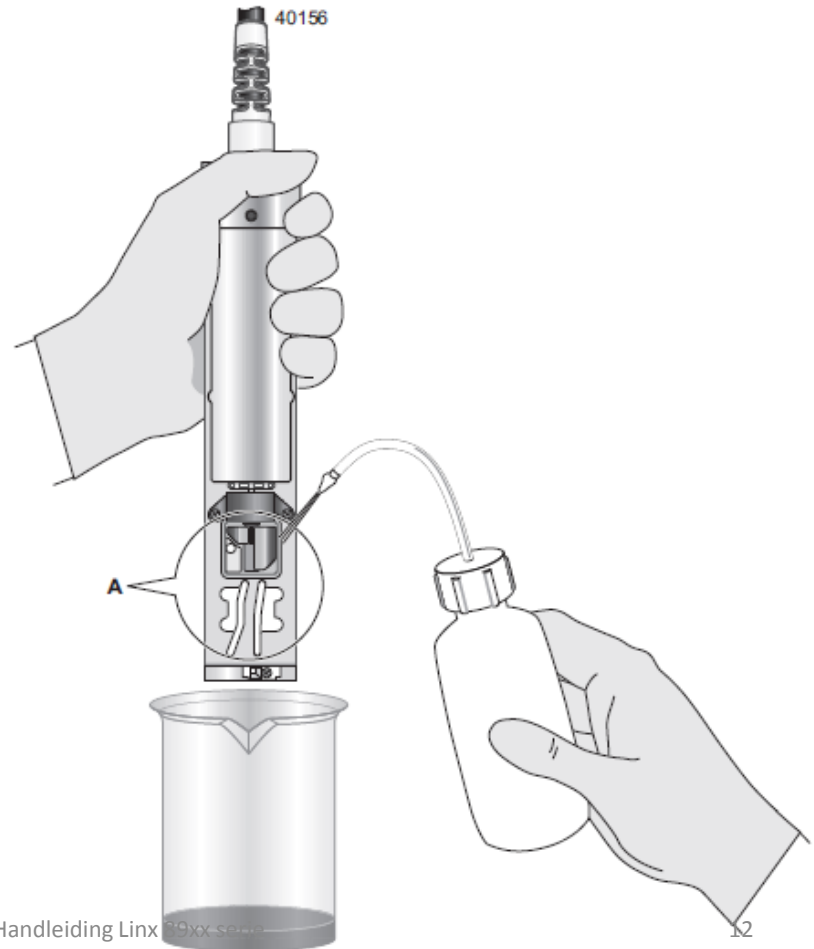



Printer instellen

Beveiligingsopties

Connect Ctrl-Alt-Del Disconnect Connected (encrypted)

Beveiligingsopties

Laatste keer inloggen onthouden na herstart Ingeschakeld

Uitloggen na inactiviteit Uitgeschakeld

Timeout van inactiviteit 20 minuten

Remote regeling **On**

Verlaten

Service	+31 (0) 26 741 00 30	coding@dekoningh.nl
Supplies	+31 (0) 26 741 00 10	supplies@dekoningh.nl
Sales/algemeen	+31 (0) 26 741 00 00	